

COBRA X



 **PS4**
COMPATIBLE PS2/PS3/PC

MANUAL DE USO

01 Especificaciones

Descripción: diseño ergonómico para mayor comodidad durante las horas de juego.

Conexión: mediante un cable que permite jugar de manera continua.

Efecto: vibración para generar situaciones más reales.

Comandos: analógicos, para lograr mayor facilidad de juego.

Sensibilidad: gran sensibilidad ante mínimos movimientos.

Medidas: 160 x 110 x 65 mm

Compatibilidad: PS4
PS3 y PC(*)


Otras Características:


- Diseño del mango mejorado.
- Fácil acceso al pad direccional.
- Boton Táctil.

(*) Con sistemas operativos:
Windows XP / 7 / 10

02

Conozca su Cobra X

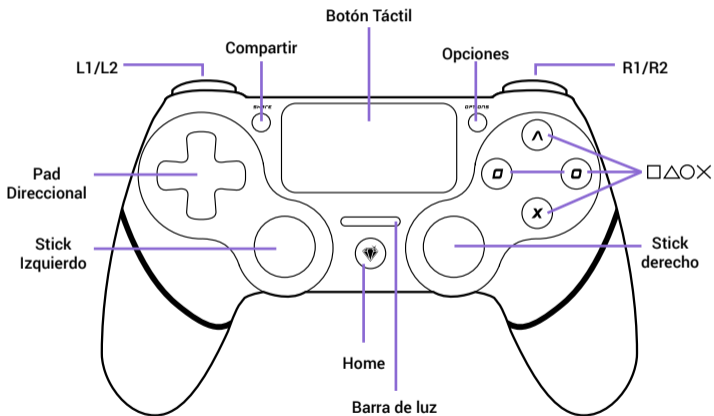

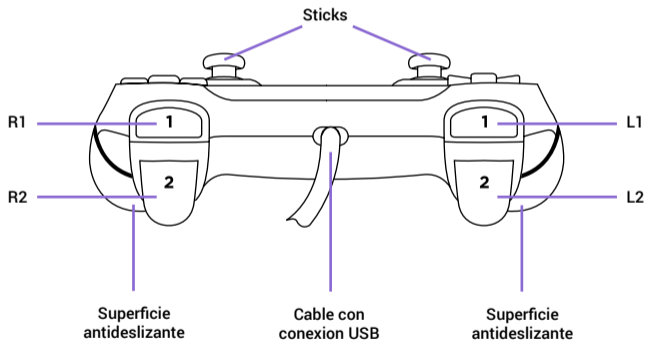

03

Modo de Uso

Para Consolas

1. Encienda la consola.
2. Conecte el cable USB del control en el puerto USB de la consola.
3. Pulse el botón Home para utilizar el control y dependiendo de la plataforma pulse el botón **○**.

IMPORTANTE! la función del mismo será diferente en cada plataforma.
(Ver Advertencia)

4. El control está listo para usarse.

Para PC (Windows)

1. Encienda la PC.
2. Conecte el cable USB a la PC.
3. Los drivers se descargarán automáticamente en su PC.
4. En el panel de control de su PC, busque "Configurar dispositivos de juego USB", luego seleccione "Level Up".
5. Para probar cada botón haga click en propiedades.
6. Con juegos Steam Cloud tendrá que configurar algunos ajustes manualmente.

Advertencia:

El joystick posee compatibilidad con varias plataformas, en las mismas las funciones específicas pueden diferir del joystick de único propósito de dicha plataforma.

04

Cuidado y Mantenimiento

1. No ejerza una presión extrema sobre el producto.
2. No desarme el producto.
3. Coloque el producto lejos del calor.
4. Manténgalo en un lugar seco y evite el contacto con áreas húmedas.
5. No limpie el joystick con producto abrasivos.

05


Método de actualización

1. Descargue el archivo de actualización, el mismo puede encontrarlo en nuestra pagina:


<http://www.levelupworld.com/productos/gamepads/index.php>

2. Descomprima el archivo con su descompresor preferido, recomendamos la utilización de WinRAR.


3. Ejecute la herramienta de actualización DS4-update-app.exe.

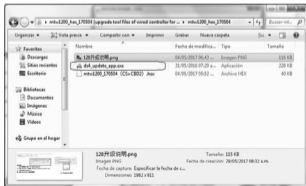

4. Seleccione el archivo de actualización con extensión .hex y luego oprima abrir.

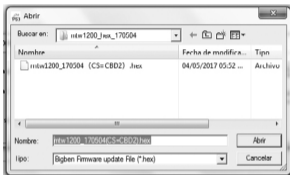

5. Mantenga Presionado el botón Home de su Cobra X, conecte el joystick al USB del ordenador y oprima el botón download.



6. Si el proceso fue exitoso usted debería observar la siguiente pantalla.



7. Si usted no observa esta pantalla intente nuevamente a partir del paso 5.



www.levelupworld.com