




www.levelupworld.com


RETROPLAY BOX

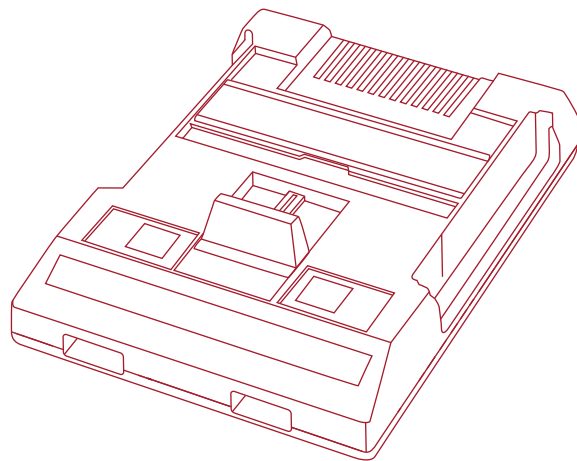

CONSOLA DE 8 BITS

GUÍA RÁPIDA

Conozca su RetroPlay Box

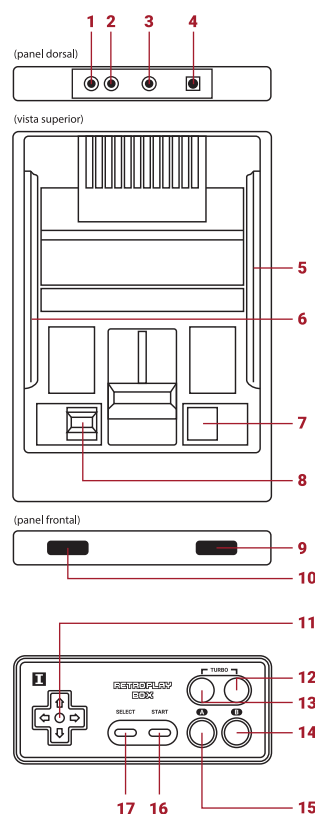

- Consola de juegos de 8 Bits
- Hasta 2 jugadores simultáneos
- 60 Juegos disponibles
- Conectividad mediante RCA


1. Canal de audio izquierdo
2. Canal de audio derecho
3. Salida de video
4. Entrada de transformador
5. Slot para Joystick 1
6. Slot para Joystick 2
7. Botón de encendido
8. Botón de reset
9. Conector de Joystick 2
10. Conector de Joystick 1
11. Pad direccional
12. Botón B Turbo
13. Botón A Turbo
14. Botón B
15. Botón A
16. Botón Start
17. Botón Select

ADVERTENCIAS



- 1) No exponga el producto a altas temperaturas.
- 2) No exponga el producto a lluvia o humedad.
- 3) No coloque objetos pesados sobre la consola.
- 4) No tire del cable del producto.
- 5) No arroje o golpee el producto.

Conexión y Uso

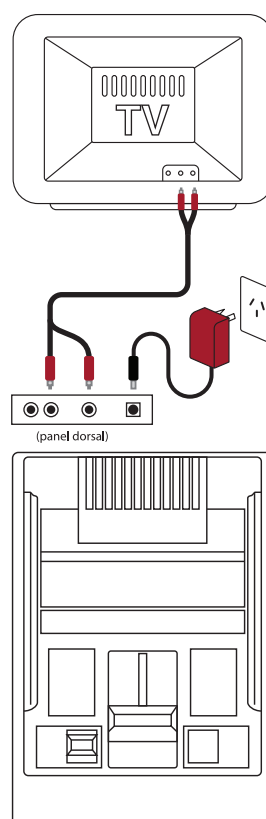

- 1- Conecte el cable AV desde el panel dorsal de su consola a su Televisor.
- 2- Conecte el transformador desde el panel dorsal de su consola a un tomacorriente.
- 3- Conecte los Joysticks en el panel frontal, tal como se indica en la figura a continuación.

Selección de Juego:

- 1- Una vez que encienda su Consola verá una pantalla con el logo RetroPlay Box. Presione el botón "START" para dirigirse a la lista de juegos.
- 2- Utilice el Pad direccional para seleccionar el juego deseado y presione "START" para iniciarlo.
- 3- Una vez dentro del juego utilice el botón "SELECT" para seleccionar las opciones deseadas dentro del juego.
- 4- Cuando desee salir del juego, presione el botón Reset.

