



# GOLIATH

GUÍA RÁPIDA

V. 1.2

## ADVERTENCIA



Le advertimos que la actualización de firmware de su consola PS4 podría llegar a interrumpir el funcionamiento normal de su gamepad.

Sony actualiza el firmware de PS4 a menudo pero no todas las actualizaciones perjudican al funcionamiento del gamepad. Puede haber una actualización general al año que puede alterar el funcionamiento de su gamepad Level-Up así como a cualquier otro gamepad que no sea original.

Si esto ocurre, ingrese al sitio de Level-UP para descargar el último firmware de su gamepad e instálelo, siguiendo la guía de actualización:

<https://levelupworld.com/gamepads/goliath>



# 01 Especificaciones


## **Compatibilidad: PS4 / PS3 / PC**


(para PS3 y PC el joystick debe usarse con cable)

- Conexión Bluetooth 2.1 (o con cable).
- Dual shock.
- Touchpad.
- Sensor-G incorporado.
- Sticks analógicos de precisión.
- Entrada para headset.
- Gatillos de precisión.
- Batería recargable 600mAh incorporada.
- Barra luminosa indicadora de estado.
- Ergonómico y confortable.

**Gracias**  
por adquirir  
un producto  
Level-Up :)

## 02 Conozca su gamepad

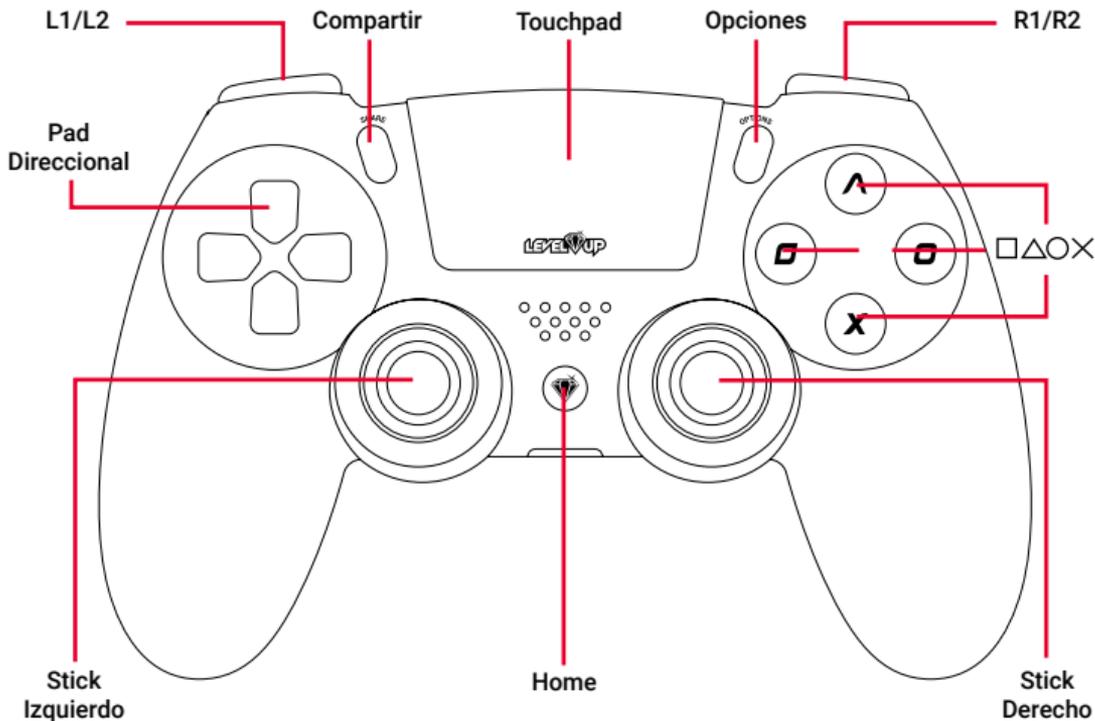

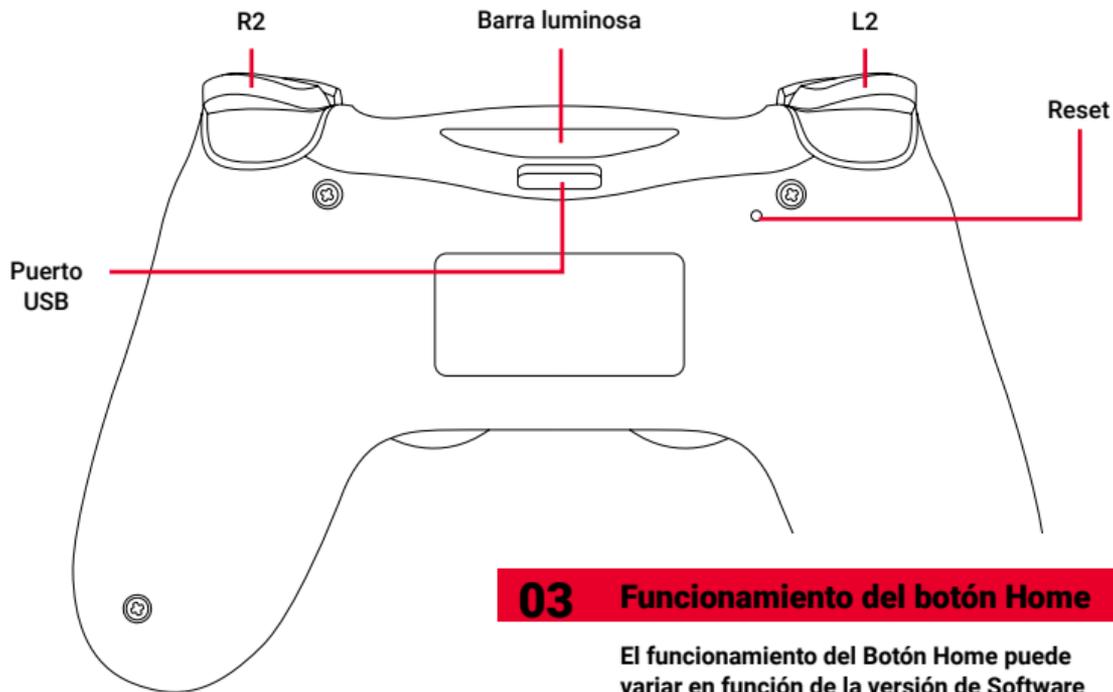

### 03 Funcionamiento del botón Home

El funcionamiento del Botón Home puede variar en función de la versión de Software en la que se encuentra la consola.

## 04 Modo de uso

### Conexión Bluetooth

1. Encienda su consola PS4 presionando el botón de Power.

2. Conecte el gamepad a la consola utilizando el cable USB de carga, para que la consola lo registre.

3. Presione el botón Home de su gamepad para sincronizarlo. De no sincronizarse durante los próximos 15 segundos, el gamepad se apagará automáticamente.

*De no ser la primera vez que sincroniza su gamepad a esta consola, simplemente deberá presionar el botón Home de su gamepad mientras la consola se encuentre encendida.*

### Carga de batería

Conecte el control a su consola mediante el cable usb otorgado.

*También podrá conectarlo, en lugar de a la consola, a un adaptador AC.*



## 05 Atajos de botones

### **Botón Home:**

- Encender el gamepad.
- Cambiar entre aplicaciones en uso.
- Mantener presionado para ingresar al menú de atajos.

### **Botón Share:**

- Seleccione el ítem que desee compartir.

### **Botón Options:**

- Mostrar el menú de opciones con los comandos disponibles.

## 06 Mantenimiento

1. No ejerza una presión extrema sobre el producto.
2. No desarme el producto.
3. Coloque el producto lejos del calor.
4. Manténgalo en un lugar seco y evite el contacto con áreas húmedas.
5. No limpie el joystick con producto abrasivos.





[www.levelupworld.com](http://www.levelupworld.com)