



GUÍA RÁPIDA

ESPECIFICACIONES:



- Dimensiones: 92 x 50 x 21,5 mm
- Peso: 45,5 gr
- LCD: Alta resolución LTPS 1.8"
- Funciona con 3 pilas "AAA", no incluidas
- Duración de las pilas: 3 a 4 horas
(varía dependiendo la marca y calidad de las pilas)

ERRORES Y SOLUCIONES:

No enciende la pantalla:


1. Verifique que la consola esté encendida.
2. Verifique que las pilas estén correctamente instaladas.
3. Verifique que las pilas no estén agotadas.

No hay sonido en los juegos:

1. Verifique que el control de volumen no esté bajo o apagado.

Aparecen franjas o la pantalla funciona anormalmente:

1. Verifique que las pilas no estén agotadas.
2. Intente solucionarlo presionando el botón de reset.
3. Apague la consola y vuelva a encenderla.

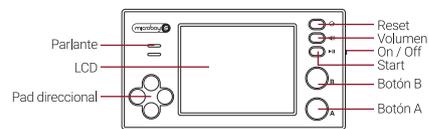

INSTALANDO LAS BATERÍAS:

La consola requiere de un juego de 3 pilas "AAA" alcalinas. Para insertar las pilas, abra la tapa dorsal de la consola, e instale las pilas con el positivo (+) y el negativo (-) tal como se muestra grabado en el compartimento. Luego, vuelva a colocar la tapa.

PRECAUCIÓN

Importante: Solo los adultos responsables deberán reemplazar las pilas.

- No intente recargar pilas que no sean recargables.
- Introduzca las pilas como indica el grabado en el compartimento.
- Siempre utilice, solamente, las pilas indicadas. No utilice otro tipo de pilas.
- No genere un cortocircuito entre los terminales.
- No mezcle pilas viejas con pilas nuevas ni pilas de diferentes tipos.
- Quite, siempre, las pilas agotadas de la consola.
- Remueva las pilas si no utilizará el producto por un tiempo prolongado.