



ORBWEAVER

GUÍA RÁPIDA

ADVERTENCIA



Le advertimos que la actualización de firmware de su consola PS4 podría llegar a interrumpir el funcionamiento normal de su gamepad.

Sony actualiza el firmware de PS4 a menudo pero no todas las actualizaciones perjudican al funcionamiento del gamepad. Puede haber una actualización general al año que puede alterar el funcionamiento de su gamepad Level-Up así como a cualquier otro gamepad que no sea original.

Si esto ocurre, ingrese al sitio de Level-UP para descargar el último firmware de su gamepad e instálelo, siguiendo la guía de actualización:

<https://levelupworld.com/gamepads/orbweaver>




01 Especificaciones


Compatibilidad: PS4

- Conexión Bluetooth 2.1
- Dual shock
- Trackpad (sin función de sensibilidad)
- Sticks analógicos de alta precisión.
- Cable de carga de 1,2 metros.
- Entrada 3,5mm para auriculares.
- Batería recargable 3.7V/500mAh incorporada.
- Grip de goma para mejor agarre.
- Pads intercambiables
- Barra luminosa indicadora de estado.

Gracias
por adquirir
un producto
Level-Up :)

02 Conozca su gamepad

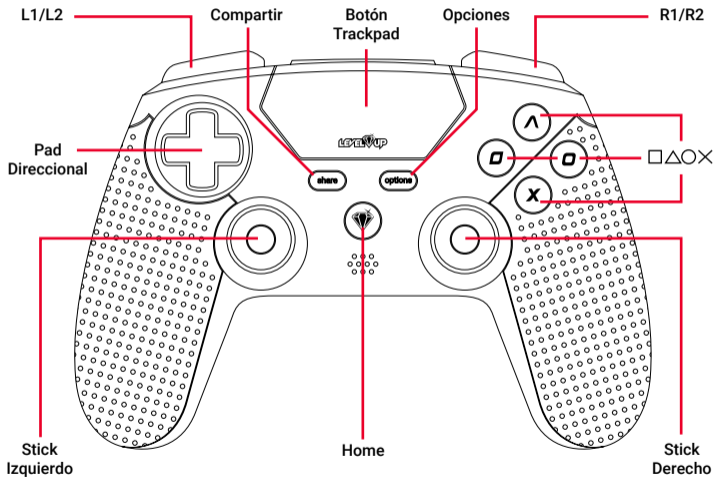

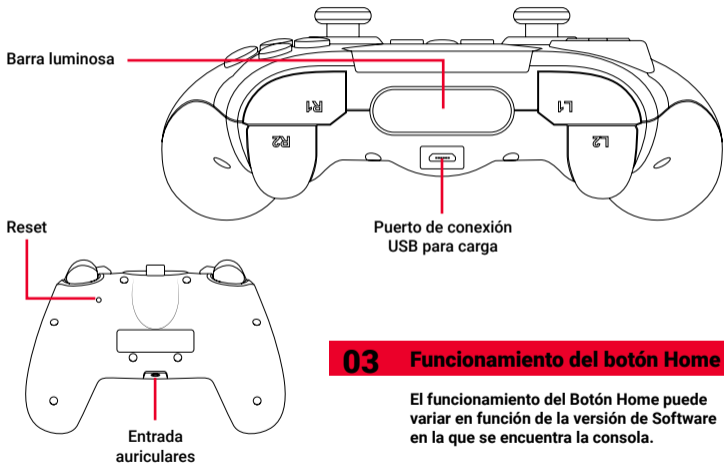

03 Funcionamiento del botón Home

El funcionamiento del Botón Home puede variar en función de la versión de Software en la que se encuentra la consola.

04 Modo de uso

Conexión Bluetooth

1. Encienda su consola PS4 presionando el botón de Power.
2. Conecte el gamepad a la consola utilizando el cable USB de carga; la luz de la barra luminosa se encenderá de color naranja.

De no sincronizar durante los próximos 15 segundos, el gamepad se apagará.


3. Presione el botón Home de su gamepad para sincronizarlo. La luz se tornará de color azul indicando que la sincronización fue exitosa. El color de la luz varía dependiendo a qué jugador pertenezca el gamepad.

De no ser la primera vez que sincroniza su gamepad a esta consola, simplemente deberá presionar el botón Home de su gamepad mientras la consola se encuentre encendida.

Carga de batería

Conecte el control a su consola mediante el cable usb otorgado.

También podrá conectarlo, en lugar de a la consola, a un adaptador AC.

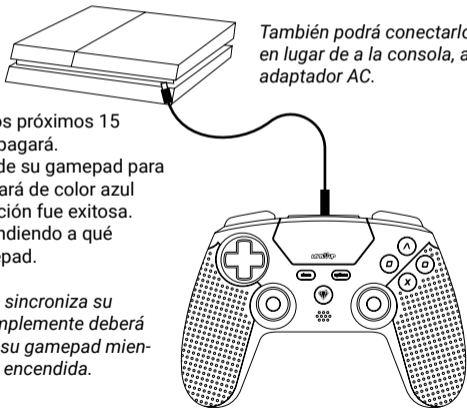

05 Atajos de botones

Botón Home:

- Encender el gamepad.
- Cambiar entre aplicaciones en uso.
- Mantener presionado para ingresar al menú de atajos.

Botón Share:

- Seleccione el ítem que desee compartir.

Botón Options:

- Mostrar el menú de opciones con los comandos disponibles.

06 Indicador luminoso

Este indicador muestra el estado del gamepad. Vea a qué refiere cada color de estado a continuación:

Naranja: Gamepad cargándose mientras está apagado o mientras la consola se encuentra en modo Sleep.

Azul: Gamepad de jugador 1

Rojo: Gamepad de jugador 2

Green: Gamepad de jugador 3

Pink: Gamepad de jugador 4

Blanco: Gamepad intentando sincronizar.

07 Mantenimiento

1. No ejerza una presión extrema sobre el producto.
2. No desarme el producto.
3. Coloque el producto lejos del calor.

4. Manténgalo en un lugar seco y evite el contacto con áreas húmedas.
5. No limpie el joystick con producto abrasivos.



www.levelupworld.com