

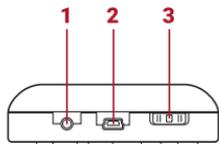


Conozca su Retro Boy

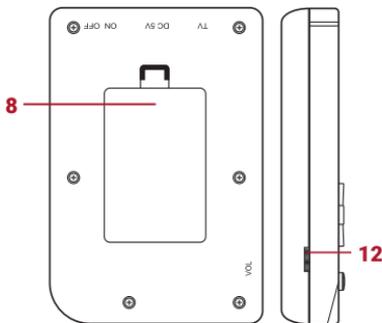

Gracias por adquirir **Retro Boy, de Level-Up**, diseñado para disfrutar de horas de entretenimiento. Este producto es pequeño y portátil, por lo que podrás llevarlo a donde quieras. Por favor, lea atentamente esta guía para asegurar el correcto uso del dispositivo y evitar inconvenientes.

1. Salida a TV
2. Puerto Mini USB de carga
3. Encendido / Apagado
4. Pantalla
5. Pad direccional
6. Botón Select
7. Botón Start
8. Compartimento de batería
9. Botón Reset
10. Botones de juego
11. Parlante
12. Control de volumen

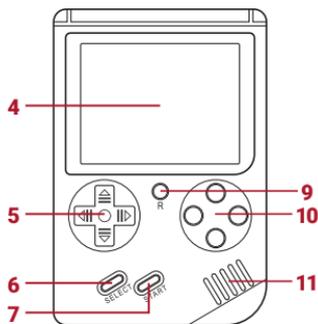

INCLUYE

- Cable de carga MiniUSB.
- Cable de conexión a TV.
- Batería de Litio.

Primer uso


- 1 Cargue la batería de su Retro Boy por **2 horas consecutivas** conectando el mismo, a través del cable Mini USB otorgado, a un cargador o a una computadora que posea puerto USB.
- 2 Encienda su Retro Boy mediante el interruptor superior de Encendido/Apagado.
- 3 Una vez encendido, verá la lista de juegos en la pantalla. Utilice el pad direccional para seleccionar el juego deseado.
- 4 Una vez que hayas encontrado el juego deseado, simplemente presione el botón **A** para iniciar el mismo.

LEVELUP

Nota:
Para volver a la pantalla de selección de juego, presione el botón reset.

Conexión a la TV

- 1- Antes de conectar a la TV, asegúrese de que su TV y su dispositivo estén apagados.
- 2- Encienda su TV y haga que la misma se establezca en modo AV (Audio video).
- 3- Conecte el cable otorgado para conexión a TV en ambos dispositivos, el televisor y el Retro Boy.
- 4- Encienda Retro Boy, seleccione su juego y listo.

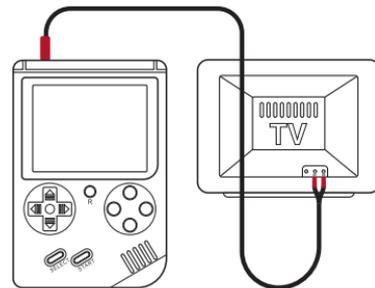


Reemplazo de batería

- 1- Asegúrese de que su Retro Boy se encuentre apagado.
- 2- Remueva la tapa dorsal mediante la muesca.
- 3- Reemplace la batería vieja por una nueva de las mismas características.
- 4- Vuelva a colocar la tapa.

- 1) No cargue la batería mediante otros dispositivos.
- 2) No arroje la batería en fuego.
- 3) Remueva la batería del dispositivo si el mismo no va a ser utilizado por un tiempo prolongado.

NOTA: El fabricante no asume responsabilidad por fugas o corrosión de la batería.

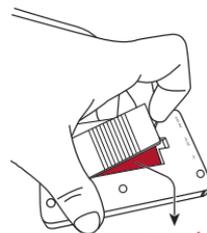

BATERÍA

Advertencias



1. No desarme o intente reparar su Retro Boy, acuda al servicio técnico autorizado.
2. No almacene su Retro Boy en un lugar húmedo o en un algún lugar con suciedad.
3. No arroje o golpee su Retro Boy o los componentes del mismo.
4. Asegúrese que todas las conexiones se realicen cuidadosamente en los enchufes correspondientes.
5. No derrame líquidos sobre su Retro Boy o en sus componentes.
6. Para limpiar su Retro Boy, utilice un paño suave y húmedo. Espere a que se sequen todos los componentes para volver a encender el dispositivo.
7. Siempre limpie la pantalla con un paño suave y seco.
8. Mantenga a los niños alejados del cable de conexión.
10. Cuando utilice su Retro Boy con su televisor, no se sienta muy cerca del mismo para evitar dañar la vista. Juegue lo más lejos posible de la pantalla.
11. No juegue si se encuentra cansado.
12. Siempre juegue en un ambiente bien iluminado.
13. Asegúrese de descansar de 10 a 15 minutos por cada hora jugada.

Problemas y Soluciones

<i>Problema</i>	<i>Solución</i>
<i>No hay imagen en la pantalla o en la TV.</i>	<ul style="list-style-type: none">- Asegúrese de haber instalado las baterías correctamente.- Asegúrese de que el dispositivo haya sido encendido.- Asegúrese de que su televisor esté encendido y en modo AV.- Asegúrese de haber conectado el dispositivo a la TV correctamente.- Verifique la carga de batería.
<i>El sonido no funciona al conectar a la TV</i>	<ul style="list-style-type: none">- Verifique que no se haya aflojado algún cable.- Verifique el volumen de su televisor.- Asegúrese de que la batería esté cargada.
<i>La imagen parpadea o se ve distorsionada</i>	<ul style="list-style-type: none">- Apague el dispositivo y vuelva a encenderlo.
<i>No enciende</i>	<ul style="list-style-type: none">- Verifique que la batería esté bien colocada.- Verifique la carga de batería.



RETRO BOY

CONSOLA PORTÁTIL

www.levelupworld.com

GUÍA RÁPIDA