


# RETRO NES


GUÍA RÁPIDA

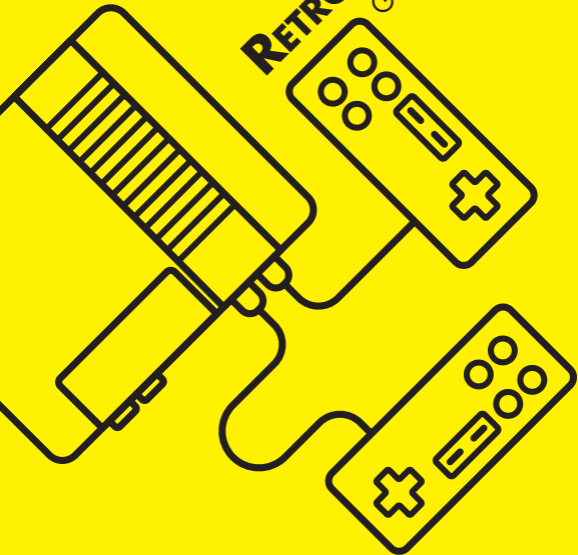


## Advertencias:

1. Evite que niños la utilicen sin la supervisión de un adulto.
2. Si la consola llegase a tildarse, apáguela por un momento hasta que la misma se enfríe.
3. No coloque su consola en un ambiente frío o muy caliente.
4. Nunca abra su consola para intentar repararla por su cuenta. Comuníquese con el servicio técnico autorizado.
5. Desconecte la consola en caso de querer limpiarla.
6. Nunca utilice la consola con una fuente que no tenga las especificaciones de la fuente original.

## Conexión

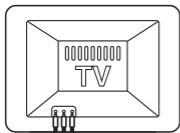



1. Conecte la consola a su TV utilizando el cable AV incluido.
2. Asegúrese de conectar correctamente los extremos del cable de acuerdo a como se indica en la entrada de su TV.
3. Conecte la consola al tomacorriente mediante la fuente y el cable USB incluidos.

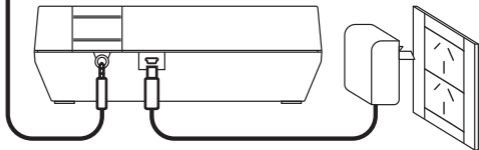

Puede que las conexiones traseras de su TV varíen dependiendo el modelo del mismo. Verifique el manual de su TV para asegurarse de conectar la consola de manera correcta.



## Conozca su Retro NES

1. Salida AV.
2. Entrada de Adaptador.
3. Luz de encendido.
4. Botón de reset.
5. Botón de encendido.
6. Puerto de joystick 2.
7. Puerto de joystick 1.
8. Pad direccional.
9. Botón Select.
10. Botón Start.
11. Botón B.
12. Botón A.

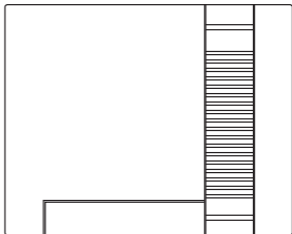

## Modo de uso

1. Conecte la consola a su TV y los controles a la consola.
2. Encienda la consola presionando el botón "power" de encendido.
3. Seleccione el juego deseado utilizando el pad direccional del control.
4. Presione el botón "Start" para iniciar el juego.

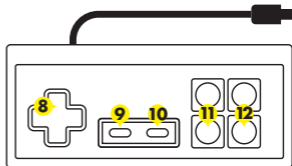



[www.levelupworld.com](http://www.levelupworld.com)