

**RETROPLAY**  
**BOX 2**




# Accesorios



RetroPlay BOX 2



Control Remoto




Cargador



2 Joysticks



Micro SD



Cable HDMI



Guía Rápida

## Características mínimas


para disfrutar al máximo de tu RetroPlay BOX 2

- Conexión a internet (no es necesaria para jugar, solamente es necesaria para el sistema Android)
- Televisor/Monitor con entrada HDMI
- Conexión WiFi



# 1- Conozca su Retroplay Box 2


## Panel frontal




### Estado del LED

Modo	Estado
Procesando	Azul
Standby	Rojo

LED

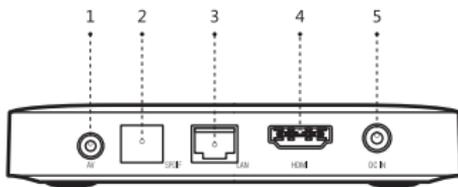

## Panel Trasero

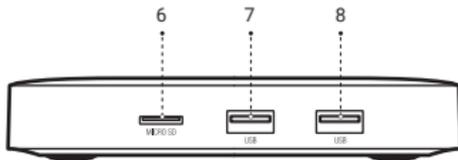


## Panel lateral

- 1- Entrada AV
- 2- SPDIF
- 3- Puerto de Ethernet
- 4- Puerto HDMI

- 5- Entrada DC-IN
- 6- Slot Micro SD
- 7- Puerto USB
- 8- Puerto USB

## Control Remoto

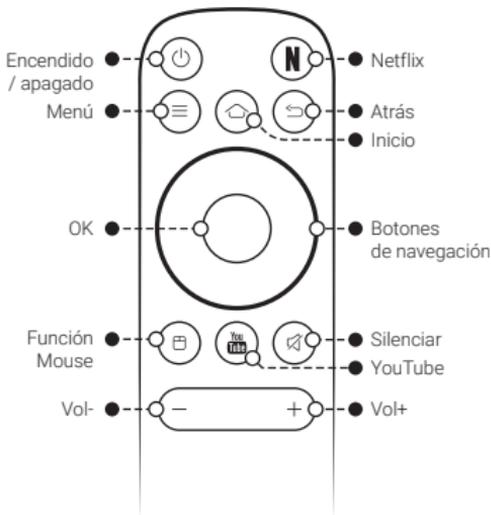

Encendido / apagado

Menú

OK

Función Mouse

Vol-

Netflix

Atrás

Inicio

Botones de navegación

Silenciar

YouTube

Vol+

Funciones

Operaciones

Encender/Apagar	Presione botón de Encendido
Confirmar operaciones	Presione OK
Control de volumen	Presione Vol+/-
Cancelar Operaciones	Presione Atrás
Volver al Inicio	Presione Inicio
Adquirir más información.	Presione Menú
Modo mouse	Presione Mouse. Utilice los botones de navegación para mover el cursor en la pantalla

## 2- Inicio

### 2.1 Conexión a su TV

A. Por favor conecte su DroidBox S al televisor a través de un cable HDMI.

B. Ajuste de la señal de TV

-Encienda su TV y seleccione la entrada HDMI.

### 2.2 Conexión a Internet

- Si utiliza una conexión LAN, conecte su cable de Red al puerto que se encuentra en el panel trasero.

- Si utiliza una conexión WiFi, asegúrese de que su router funcione correctamente.

### 2.3 Conexión a red Eléctrica

- Por favor, para evitar inconvenientes, utilice el transformador que viene incluido en el envase de su DroidBox S.

## 3- Encendido

### 3.1 Inicio

- Luego de enchufar su DroidBox S, el mismo se iniciará de forma automática, la luz azul de encendido se encenderá, y luego de ver el logo de inicio por 25 segundos, aparecerá la pantalla de inicio.

### 3.2 Salida de Video

Vaya a *Ajustes > Generales>Pantalla* para ajustar su DroidBox S a su televisor. Podrá utilizar los botones de navegación (izquierda y derecha) para ajustar el tamaño de la pantalla.


### 3.3 Salida de Audio

Vaya a *Ajustes > Generales>Ajustes de sonido* para cambiar el modo de salida de audio.

**Nota:** para proteger su DroidBox Play y la información almacenada, evite desconectar el transformador cuando el producto esté encendido.

## 4- Cómo ejecutar el sistema de juegos


**4.1.** Apague el equipo manteniendo oprimido el botón power del control remoto hasta que se visualice la leyenda *Apagar*; oprima OK sobre dicho ítem y espere a que la luz del frente de su equipo se vuelva de color Rojo.

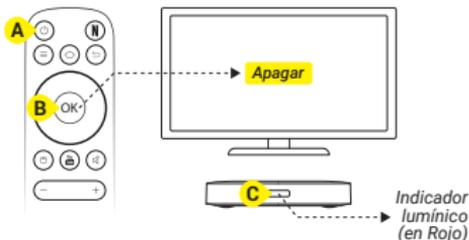

**4.2.** Inserte la Tarjeta SD y conecte el o los joysticks a los puertos USB del RetroPlay BOX 2.

Slot Micro SD

Ingrese la tarjeta SD en esta posición hasta que haga "Click"

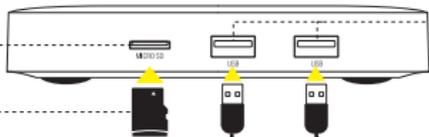

Puentes USB para joysticks

**4.3.** Oprima nuevamente el botón Power del control Remoto para encender el equipo. Luego de unos segundos se iniciará el sistema de juegos de su RetroPlay BOX 2.




### Regresar al sistema Android

Para volver al Sistema Android de su dispositivo deberá dirigirse al ícono del Menú que posee el diamante y luego a la opción *Apagar*. Una vez que se encuentre en esta posición, oprima el Botón A del joystick y luego remueva la tarjeta SD. Oprima el botón *Power* de su control remoto nuevamente para volver a iniciar el sistema en modo Android.



## 5- Conozca su Joystick

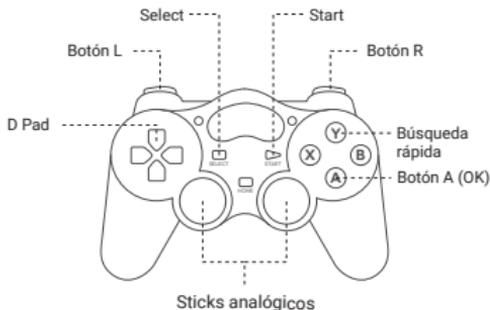

Dentro del juego podrá acceder al menú de opciones presionando simultáneamente los Botones *Start* y *Select*; a través de este menú usted podrá cambiar la asignación de los botones del joystick, cerrar el juego o crear un punto de guardado instantáneo del juego. Tenga en cuenta que no todas las plataformas poseen la opción de guardado instantáneo.

## 6- Ejecutar un juego

6.1. Navegue hacia la derecha buscando la plataforma deseada y una vez posicionado en la misma desplácese hacia abajo para seleccionar el juego deseado. También podrá realizar una búsqueda por título oprimiendo el botón *Y*, escribiendo el nombre del título deseado y luego presionando el Botón *Start* (tenga en cuenta que la búsqueda es por consola).



Vista miniatura del juego



Juegos (de arriba a abajo)



Consolas (de izq. a der.)

6.2. Una vez seleccionado el juego deseado, oprima el botón A y a continuación presione nuevamente el botón A en el ítem *iniciar* y el juego se ejecutará.



## 7- Cambiar la acción de los botones

Dentro de cada plataforma o dentro de cada juego usted podrá cambiar el funcionamiento de los botones determinando qué acción los mismos ejecutarán:

7.1. Una vez dentro de un juego, oprima simultáneamente los botones *Start* y *Select*.



7.2. En el menú diríjase a la opción *Controles* y oprima el Botón A.

7.3. Diríjase hacia abajo y verá la función asignada a cada botón del joystick 1 y al joystick 2.

7.4. Para cambiar la acción de cada botón, seleccione el botón deseado y oprima hacia la derecha o izquierda para ver las acciones disponibles. Tenga cuidado ya que todas las funciones se encuentran asignadas y si solo cambia el funcionamiento de 1 botón, el mismo en determinadas plataformas se encontrara repetido.

7.5. Luego de configurar las acciones de los botones deseadas puede guardar la misma para que el juego desde la opción Guardar Controles para el Juego oprimiendo el Botón A. Luego de esto cada vez que ejecute el juego la configuración personalizada se cargará automáticamente.


## 6- Configuración general

### 8.1 Conexión a Internet

#### WiFi


Vaya a *Ajustes > Inalámbrico*. A continuación, seleccione el Router disponible y confirme la conexión mediante la contraseña.

**Nota:** Desconecte el cable de red cuando quiera utilizar la conexión WiFi.

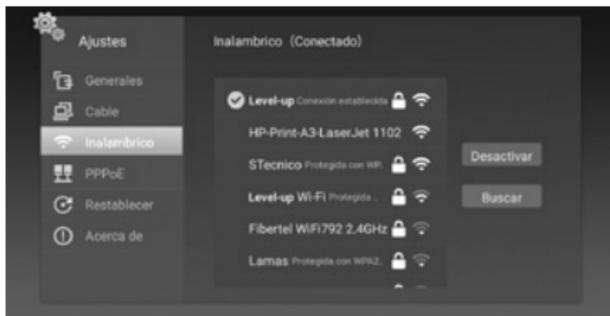

#### LAN

Conecte su RetroPlay BOX 2 al router mediante un cable de LAN. Vaya a *Ajustes > Cable* y de ser necesario active la casilla al estado ON.

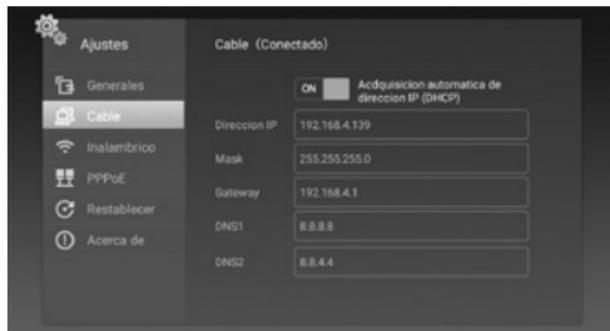


## 7- Configuración avanzada

### 9.1 DLNA DMR

A. Vaya a *Ajustes > Inalámbrico*. Asegúrese de que su dispositivo y el RetroPlay BOX 2 estén conectados a la misma red.

B. Vaya a *Apps*, seleccione *Media Center > DLNA\_DMR*, e inicie DMR.

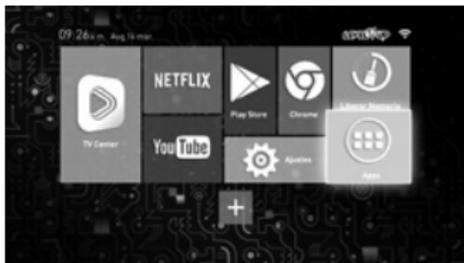

### 9.2 Descargar de Aplicaciones

Vaya al *Google Play*, agregue su cuenta y descargue las aplicaciones que desee.

### 9.3 Desinstalar Aplicaciones


Vaya a *Apps*, *Ajustes > aplicaciones*, luego seleccione la aplicación que desea remover y oprima la opción desinstalar.



### 9.4 Reinicio de Fábrica



A. Presione y mantenga presionado el botón de restablecer que se encuentra debajo de su RetroPlay BOX 2, enchúfelo y espere que el mismo ingrese al menú de recuperación.

B. Seleccione "entry factory mode reset system" para restablecer el sistema.

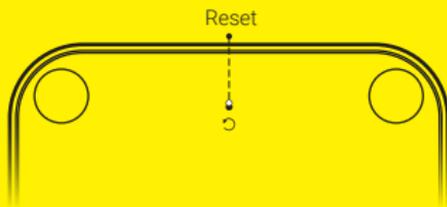

## 9.5 Miracast

Asegurese de que ambos dispositivos se encuentran conectados a la misma red Wifi. Luego difijase a Apps y seleccione Miracast para encender el servicio de Miracast. Luego, encienda Screen Mirroring en su dispositivo Android y conéctelo a su RetroPlay BOX 2.

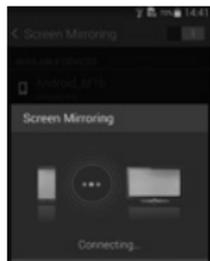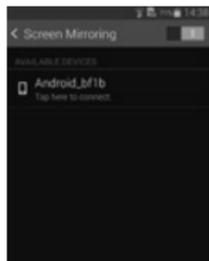

## 9.6 Actualización OTA

Podrá actualizarlo de manera local o de manera online. Para hacerlo de manera local, no olvide poner el archivo update.zip en la carpeta raíz de su dispositivo USB. Chequee la página de producto en [levelupworld.com](http://levelupworld.com) para nuevas actualizaciones.



# Problemas y soluciones



**1. Problema:** El RetroPlay BOX 2 no lanza el sistema de juegos.

**Solución:**

- A. Asegúrese de que el equipo se encuentre apagado, con la luz roja en su parte delantera y que la tarjeta SD se encuentre correctamente insertada en el equipo.
- B. Desconecte el cable de alimentación del equipo, inserte nuevamente la tarjeta SD y conecte nuevamente el RetroPlay BOX 2 a la red eléctrica. De esta manera tendría que lanzar directamente el sistema de juegos sin la necesidad de oprimir el botón Power del control remoto.
- C. Si continua sin poder observar el sistema de juegos, desconecte la alimentación del equipo, inserte la memoria SD, oprima y mantenga oprimido el botón Reset en la parte inferior del RetroPlay BOX 2 mediante un clip o un alfiler, con el reset oprimido conecte la alimentación del equipo (siga manteniendo el botón reset) luego de unos segundos usted podrá ver la pantalla de inicialización de juegos (flor verde) en este momento suelte el botón reset del equipo. En la próxima ejecución del sistema usted podrá utilizar las metodologías A y B antes descriptas.

**2. Problema:** Varios botones realizan la misma acción.

**Solución:** Una vez dentro del juego en cuestión, dirjase al menú mediante la presión simultánea de los botones *Start* y *Select*. Dirjase a la opción *Controles* y luego a la opción *Borrar controles personalizados para el juego*.

**3. Problema:** El control remoto no funciona en el modo videojuego.

Su control remoto no tiene funciones establecidas dentro del modo videojuego, solo funcionará en el modo Android.

## ADVERTENCIAS

- No borre y/o utilice la memoria SD con otro fin. Esto podría corromper el sistema de juegos.
- Si se encuentran los 2 joysticks conectados, solamente uno de ellos podrá acceder al menú de emulación oprimiendo *start* y *select* simultáneamente.
- Si los joysticks son inalámbricos, deberá reemplazar la letra A por la letra X en todos los métodos descriptos en el manual.



¡Gracias por adquirir  
tu RetroPlay BOX 2!

**Estamos felices de que hayas encontrado lo que estabas buscando.**

Este producto utiliza al máximo su poder de procesamiento con la mas avanzada compilación de Linux para darte la mejor consola emuladora del mercado.

En esta version podrás jugar juegos de: **Arcade Games / FBA Alpha / MAME / N64:** Nintendo 64 / **NES:** Family Game / **SFC:** Super Nintendo / **GBA:** Game Boy Advance / **GBC:** Game Boy Color / **SG:** Sega Genesis / **S32X:** Sega 32X / **GG:** Game Gear / **Atari 2600**

# 2300 JUEGOS



Ingresá en nuestra página web para ver la lista completa  
[levelupworld.com/consolas-retro/droid-box-play](http://levelupworld.com/consolas-retro/droid-box-play)

*Nuestro objetivo es que siempre estés satisfecho, por eso armamos lo que para nosotros es la lista mas completa y divertida de juegos que alguna vez hayamos querido tener.*

*Esperamos que disfrutes tanto de este producto como nosotros de haberlo hecho.*

**LEVELUP**