

RETROPLAY

X PRO

Guía rápida



Advertencias y Precauciones

- 1) Para reducir el riesgo de incendio o de choques eléctricos, no exponga el producto a la lluvia o humedad. El producto no debe someterse a un espacio con goteras. Evite colocar recipientes con agua cerca del producto. Cualquier derrame de líquido sobre la consola podría llegar a ocasionar fallas.
- 2) No modifique su producto de ninguna manera. Modificaciones no autorizadas podrían comprometer a su seguridad y alterar el funcionamiento de producto. Por cualquier falla e inconveniente comuníquese con el servicio técnico autorizado.
- 3) No exponga el producto a altas temperaturas o debajo de la luz solar. No coloque velas, o cualquier elemento que implique el uso de fuego, cerca del aparato.
- 4) Por favor, apague la consola antes de colocar o retirar cualquier tarjeta TF del slot TF. Esto podría dañar la tarjeta.
- 5) Proteja el cable de alimentación para que el mismo no sea pisado o presionado, particularmente en la sección donde se encuentra el enchufe.
- 6) Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando sepa que no utilizará el dispositivo por un período prolongado.
- 7) Para prevenir riesgo de incendio o descargas eléctricas, evite enchufar muchos dispositivos en la toma de corriente donde se encuentra conectada la consola.
- 8) Por cualquier inconveniente, comuníquese con el servicio técnico autorizado. El intentar solucionar un problema interno de la consola por su cuenta no solo invalidaría la garantía del producto sino que podría llegar a ocasionarle alguna descarga eléctrica.

Especificaciones



- Memoria RAM 128 MB DDR3
- Memoria Flash 4 GB
- Capacidad Flash: 4 GB
- 800 juegos pre instalados
- Emula juegos de: Arcade Games / CPS1
CPS2 / NEO-GEO
PS1: PlayStation
NES: Family Game / SMD: Sega Mega Drive
SFC: Super Nintendo / GB: Game Boy
GBA: Game Boy Advance / GBC: Game Boy Color
SMS: Sega Master System / GG: Game Gear
- Soporta HDMI a 4K; Soporta 720p a 60Hz.
- Velocidad de juegos FPS 1:1 (fluido)
- Slot TF. Memoria expansible en 32 GB.

Accesorios incluidos




Joysticks 2PCS



DC CABLE





HDMI Cable

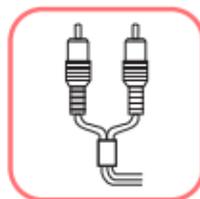


AV TV Cable

Conozca su RetroPlay X Pro

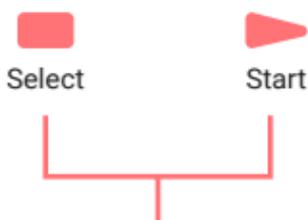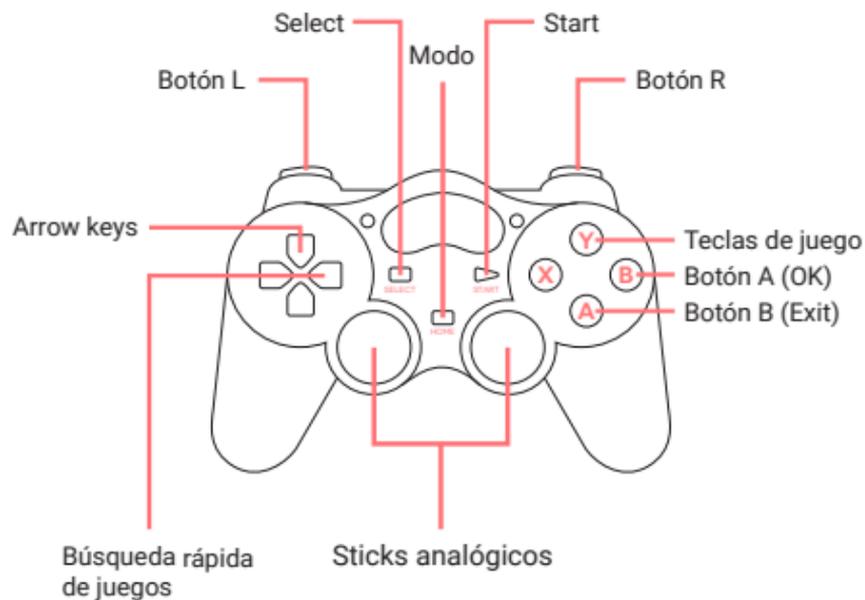


Presione Start + Select para salir o guardar una partida.

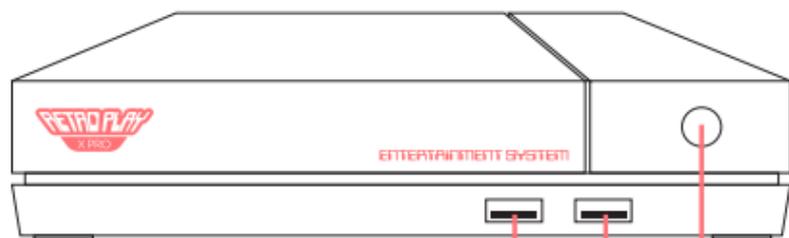

Botón de encendido

Puertos de Joysticks

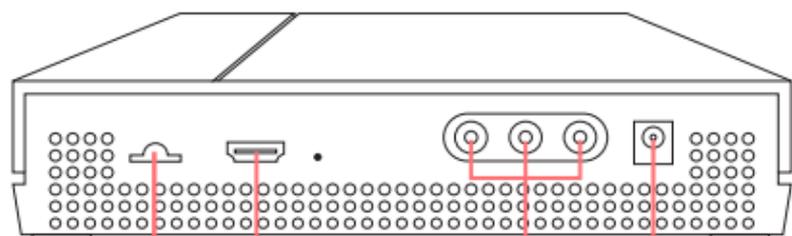

Puerto HDMI

Salida AV


Slot de tarjeta TF

Entrada AC

Modo de uso

- 1) Conecte la consola al tomacorriente usando el adaptador AC incluido.
- 2) Conecte la consola a su TV mediante el cable HDMI incluido (de no tener puerto HDMI en su televisor, deberá usar el cable AV incluido).
- 3) Conecte los joysticks a los puertos USB frontales.
- 4) Encienda la consola presionando el botón de encendido.

Una vez encendida verá una pantalla donde se encuentran todos los modelos de consola que emula Retro Play X Pro:

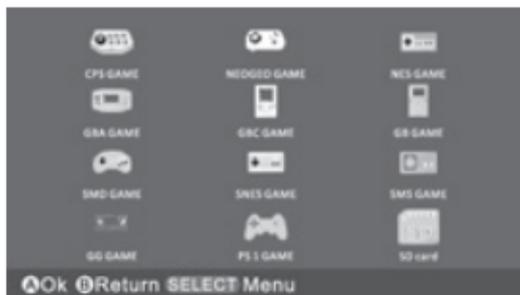


- 5) Seleccione la consola deseada presionando el botón A de su joystick para pasar a la ventana de selección de juegos o presione B para volver al menú:



- 6) Seleccione el juego que desee jugar y presione el botón A para iniciarlo.

Una vez dentro del juego, podrá presionar los botones Start y Select al mismo tiempo para ingresar a un menú donde podrás guardar / cargar partidas, o salir del juego.

Inserte la tarjeta TF a la consola tal como se muestra a continuación:

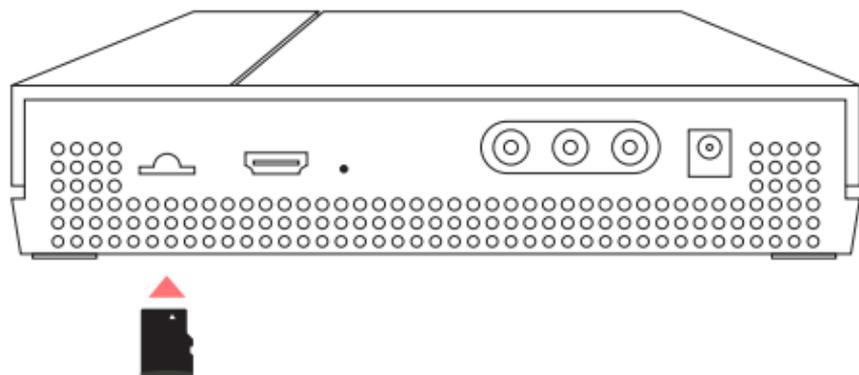

En caso de querer retirar la tarjeta TF del dispositivo, asegúrese de que la consola se encuentre apagada. Luego, presione la tarjeta una vez y la misma saldrá automáticamente del slot.

Si la tarjeta no llegase a salir automáticamente, tome la tarjeta de la parte trasera y tire de la misma.

Formateo: Utilice la consola para formatear la tarjeta TF para asegurarse de que la misma se formatee en el sistema de archivos FAT32, el cual es totalmente compatible con la consola.

Nota: Por favor apague la consola al momento de remover la tarjeta TF para evitar causar la pérdida de archivos o daño en la tarjeta.

Instalación de juegos PS1

Para instalar juegos de PS1 deberá introducir las ROM de los juegos en formato **.ISO** o **.BIN** en el directorio `D:\ps1 game\`

Los juegos no serán reconocidos en caso de ser ingresados en un carpeta distinta a "ps1 game".



www.levelupworld.com