

externa de su tablet Zyra tenga archivos cargados. Si no los tiene, transfiera archivos desde su computadora a su tablet Zyra.

1. Conecte su tablet a una computadora utilizando el cable USB incluido. En su computadora aparecerán dos discos externos. Uno representa la memoria interna de su tablet, y el otro representa la memoria externa ingresada (Tarjeta MicroSD).

2. Una vez establecida la conexión, encienda el dispositivo de almacenamiento USB. 3. Seleccione en cuál de las memorias desea transferir los archivos, y copie los archivos de su PC en una de ellas.

Nota: Las aplicaciones preinstaladas y el sistema operativo Android OS 5.0.1 ocupan aproximadamente 2 GB de la capacidad de la memoria interna de su tablet, por lo que usted verá una diferencia entre el espacio de memoria

Además de la memoria interna, la tablet Zyra posee una ranura para Micro tarjetas de memoria. Inserte allí su tarjeta Micro SD para expandir la capacidad de la memoria. Para acceder a la memoria, ingrese en el modo Explorador y seleccione el directorio "MicroSD". Tarjeta Micro SD

Este equipo es compatible con la función de transmisión de datos Bluetooth®, que permite transferir archivos desde o hacia otros equipos BT con conexión Bluetooth® de manera inalámbrica.

Para transferir los archivos mediante conexión Bluetooth®:

- 1. Active la opción Bluetooth® del equipo al que quiere transferir el archivo, para que el dispositivo pueda ser encontrado por su tablet. 2. Active la función Bluetooth® de su tablet en la opción de Ajustes. La tablet comenzará
- a buscar equipos con conexión Bluetooth® cercanos y los mostrará en una lista. 3. Presione en el nombre del dispositivo para poder enlazarlo. Siga las instrucciones en
- **4.** Una vez que los dos equipos se enlazaron, ingrese al buscador de archivos, mantenga presionado el archivo a transferir y aparecerá un menú. Seleccione la opción Enviar desde este menú y luego presioné el nombre del equipo al que desea transferir el

6 Navegador de archivos

Usted podrá navegar por el sistema de archivos utilizando el ES explorer. Copie o mueva archivos y carpetas, cambie el nombre o elimine los archivos y carpetas no deseados. Seleccione de uno a múltiples archivos y carpetas.



Q

口

Busque las carpetas

Navegue entre las distintas ventanas

de carpetas.

en la interfaz.

Activar HDR

o archivos



Utilice el Explorer para navegar por el sistema de archivos. Copie o mueva archivos y carpetas, cambie el nombre o elimine los archivos y carpetas no deseados. Seleccione de uno a múltiples archivos y carpetas.

> Cree una nueva etroceda un nivel Retroceda un nivel Avance un nivel

Desplegue el Menú de opciones manteniendo presionado el archivo o carpeta deseado.

archivos o carpetas

Edite las carnetas


7 Conectividad



Su tablet Zvra posee tecnología Wi-Fi interna, para que usted pueda acceder a Internet mediante la red inalámbrica. Para que la configuración Wi-Fi funcione, usted debe encontrarse en una zona Wi-Fi (zona de Internet inalámbrica). Cada vez que su tablet Zyra se encuentre en el rango de una zona de conexión a Internet en la que ya se ha configurado previamente, intentará de conectarse automáticamente.



1. Presione el ícono de Ajustes 🔯. 2. Seleccione "Wi-Fi" y deslice el switch en pantalla a la posición Encendido para activar el Wi-Fi.

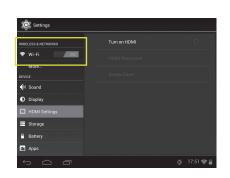

- 3. El equipo hará una búsqueda automática de todas las redes Wi-Fi disponibles y las mostrará en el panel derecho. La lista de redes disponibles muestra todas las
- conexiones inalámbricas que se encuentren en el rango de alcance de su tablet. **4.** Seleccione una red de la lista y presione "Conectar" para conectarse a la misma. Algunas redes pueden estar aseguradas por una contraseña; ingrese la contraseña para acceder a la misma antes de conectarse. Si la conexión es exitosa, el mensaje "Conectado a.... (Nombre de la conexión Wi-Fi) aparecerá debajo de los Ajustes de Wi-Fi.

 La lista de las conexiones disponibles se actualiza constantemente 2. Cuando la conexión Wi-Fi esté activada, el dispositivo se conectará automáticamente a las redes configuradas

8 Multimedia

Una vez ejecutada la aplicación, presione = para desplegar el menú lateral. Seleccione "Mí música" para luego poder elegir el disco y el tema que usted desee escuchar. Sus archivos de música se organizarán en distintas pestañas (Géneros, Artistas, Álbumes y Canciones). También podrá crear sus propias Playlists.




Para ingresar a la pantalla de reproducción presione sobre el nombre del tema en reproducción.







Usted puede pre visualizar el video o la imagen presionando el cuadrante de Previsualizar y seleccionando el archivo a reproducir.



usted posee. Puede deslizar su dedo hacia arriba y hacia abajo en la Lista de Videos para desplazarse por la misma. Presione sobre un archivo para comenzar




- Ajustes de Video

Reproducir/Pausa

Encendido

<u>*</u>




(cuando se encuentren en el rango).



- 01. No someta al equipo a fuertes impactos, ni lo deje caer desde una altura considerada. 02. No use el equipo en situaciones de temperatura extrema, tanto frio como calor, ni lo exponga a luz de sol directa.
- 03. No utilice los auriculares con sonido muy alto, ya que puede causar perdida de sensibilidad auditiva.
- 04. Evite utilizar el equipo en lugares donde haya campo magnético.
- 05. Mantenga el equipo alejado de líquidos. Si llegara a ingresar liquido en el equipo, apáguelo inmediatamente y límpielo cuidadosamente.
- 06. No utilizar soluciones químicas para limpiar el equipo, ya que estas pueden generar corrosión. Para evitar esto, límpielo con un paño húmedo.
 07. Level-Up no se hace responsable por daños o pérdida de datos causados por mal
- funcionamiento, reparación del equipo, o descarga de batería. **08.** No intente desarmar, reparar o modificar el producto. Esto invalidará la garantía.
- Contacte al servicio técnico Level-Up autorizado más cercano. **09.** Cuando no vaya a utilizar el equipo por un período largo de tiempo, por favor cargue la batería al menos una vez al mes para extender su vida útil.
- **10.** Cuando el equipo esté siendo formateado o mientras se esté transfiriendo un archivo, no interrumpa la conexión. Si la conexión se interrumpe, los datos pueden dañarse o perderse. **11.** Por favor, cargue la batería en caso de:
- a) El ícono de nivel de batería muestra una batería vacía [1]. b) El equipo se apaga automáticamente repetidamente cuando se reinicia. c) El equipo no responde cuando se presionan las teclas, a pesar de que las mismas se encuentren
- desbloqueadas. 12. No colocar elementos de llama abierta, tales como velas, próximos al equipo. 13. Este manual puede diferir del actual sistema operativo del equipo, ya que este está
- sujeto a cambios y/o actualizaciones sin notificación previa. 14. Para prevenir daños causados por un shock de estática, nunca utilice el equipo en
- condiciones de clima o ambiente muy seco. 15. Deseche la batería de manera correcta, no la arroje directamente a la basura.
- 16. Use el equipo únicamente con los accesorios incluidos en el pack. El uso de esorios no recomendados invalidará la garantía
- 17. Lea atentamente las especificaciones de seguridad eléctrica en el adaptador antes de conectar u operar el equipo. 18. En caso de tener que remplazar la batería, contacte al Servicio Técnico Level-Up, ya que hay riesgo de explosión si la misma se cambia de manera incorrecta.






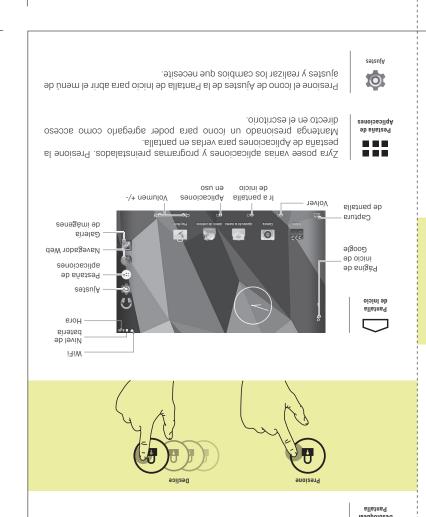


tiempo. Para desbloquearla, deberá tocar el botón de Encendido y deslizar el ícono 🚨 . La pantalla se bloqueará automáticamente cuando no es utilizada por un

IJ

opción de "Apagar", toque la opción "Apagar" y luego "OK". Para apagar el equipo, mantenga presionado el botón de Power, hasta que aparezca la



Esto puede demorar unos instantes, por favor aguarde. Para prender el equipo, mantenga presionado el botón de Encendido ("Power") en la tablet, hasta que la pantalla se inicie.

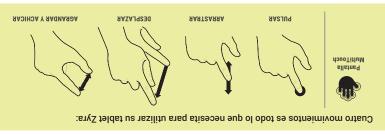

el equipo frecuentemente, asegúrese de recargar la bateria al menos una vez al mes. no utilizarlo mientras se està cargando. B. Se recomienda realizar una carga completa de batería antes de utilizar la tablet por primera vez. C. Para una máxima prestación, las baterías de ion-fino necesitan ser utilizadas con frecuencia. Si usted no utiliza A. Usted puede operar el equipo mientras se está cargando. Para extender la vida útil de la misma, se recomienda

Cargue su equipo durante 12 horas continuas antes del primer uso para asegurar el máximo rendimiento. La tablet debe cargarse utilizando el adaptador AC incluído. La unidad no se cargarse utilizando el adaptador AC incluído. La unidad no se cargarse utilizando el puerto USB de la computadora, debido a que la corriente que la PC entrega no es suficiente.

carga de batería se completará en 5 horas. conectando el transformador incluido en el puerto DC-IN de la tablet. La sea bajo, simplemente cargue el equipo. Conecte la tablet al tomacorriente, La tablet Zyra posee bateria interna recargable. Cuando el nivel de bateria

. onoforoiM | 1 D | Botón de encendido. C | Cámara digital trasera. H | Slot de tarjeta MicroSD. G | Puerto MicroUSB. B | Cámara digital frontal. A | Pantalla Touch Screen. F | Entrada de auriculares.

J | Parlante.

cuando se rota el equipo. Rotación de la interfaz de Dos camaras integradas (third-party applications). Compatible con la mayoria

Esta es la última generación de un equipo compacto, potente y portátil que combina grandes características y prestaciones en un cómodo formato, ideal para su rutina diaria. aplicaciones preferidas, y acceder a información en cualquier lugar y a cualquier hora. navegar en Internet, permitiéndole comunicarse con otras personas, disfrutar de sus Zyra es un dispositivo de internet portátil que le brinda una increible experiencia para

Introducción

Aplicaciones

2 Botones y Conexiones

para capturar fotos y

qe las aplicaciones de

E | Orificio de Reseteado.

Especificaciones

CPU		- Quad-Core RK3126 1 GHz
DDR3		- 1 GB
Sistema operativo		- Android OS 5.0
Hardware		- IBM PC o compatible PC, Note-book o Macintosh con puerto USB
Memoria interna		- 8 GB
Tarjeta de memoria		- Tarjeta MicroSD, hasta 32GB
REQUE	RIMIENTOS DEL SISTEMA	
Sistema operativo		- Windows2000 o superior/Linux2.4/ MAC OS 10.6.7 superior
CARACT	ERÍSTICAS	
Interfaz		- MicroUSB Alta velocidad / Tarjeta MicroSD / Auriculares de 3.5mm
Conexión		- Wi-Fi (802.11 b/g/n) / Compatible con dispositivos Bluetooth®
Cámara		- Cámara Frontal, 0.3 mp. Cámara Trasera, 2 mp.
G-sensor		-360°
E-Book	Formato de Archivo	- PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB
	Formato de Códec	- PDF / EPUB Formato Abierto
Formato de Imagen		- JPEG(Baseline) / BMP / GIF (Static) / PNG
Audio	Formato de Archivo	- MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA/M4A/3GPP
	Formato de Códec	- MP3 / OGG / FLAC / APE / AAC
Video	Formato de Archivo	- AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MOV, MKV, MPG, VOB, DAT, TS, WEB
	Formato de Códec	- AVI(MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3)
		- 3GP/MP4(H.264,H.263,MPEG4,XVID, DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3
		- RM/RMVB(Real video 8/9):
		- FLV(Sorenson Spark)
		- MOV(H.264, H.263,MPEG4,XVID, DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3)
		- MPG/DAT/VOB(MPEG1/2)
Carga de batería		- Aproximadamente 4 horas
Duración de batería		- Aproximadamente 7 horas de reproducción de música;
		- Aproximadamente 5.5 horas de reproducción de video;
D. della		- Aproximadamente 4.5 horas de navegación de internet.
Pantalla Fuente de energía		- 7 Pulgadas LCD HD, Pantalla táctil Multitouch, 1024x600px.
		- Batería recargable Poli-Litio / 2500mAh,
		- Adaptador AC: AC Entrada100-240V~50/60Hz, DC Salida 5V/2A
Rango de temperatura ambiente para guardado		20°C~ +60°C
Rango de temperatura ambiente para uso		0°C ~ +50°C
Rango de humedad ambiente para uso		20% ~ 90%~ (40°C)
Rango de humedad ambiente para guardado		20% ~ 93% (40°C)

www.levelupworld.com



