


RATTLESLAKE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

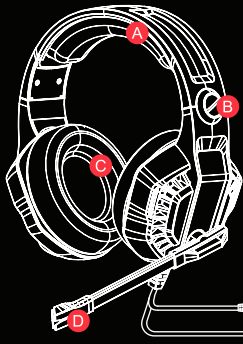

PARTES DEL DISPOSITIVO

- A Vincha
- B Mecanismo retráctil
- C Orejera
- D Micrófono
- E Control de volumen
- F Conector de 3.5mm
- G Adaptador Y para PC
- H Conector USB (luces LED)

AJUSTES DE SU HEADSET

Extienda la vincha para prolongar la vida útil de sus auriculares.


Conecte el cable USB para encender las Luces LED

Control de volumen de los auriculares

Encendido / apagado del micrófono



CONEXIÓN A PS4

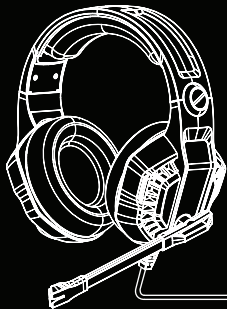

Configuración



Dispositivos




Dispositivos de audio



Salida de audio



CONEXIÓN A X-BOX ONE

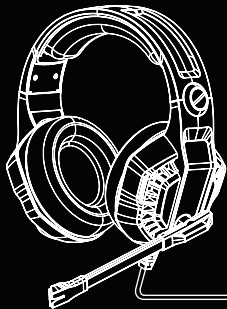


Configuración

↓
CONSOLA



Dispositivo & sonido

↓
Chat mixer

⦿ Reducir los sonidos un 50%



CONEXIÓN A PC

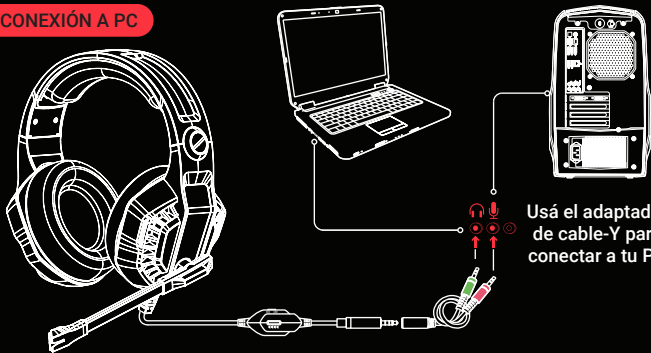

Usá el adaptador de cable-Y para conectar a tu PC.



www.levelupworld.com