COBRA X

GUÍA RÁPIDA

ADVERTENCIA

Le advertimos que la actualización de firmware de su consola PS4 podría llegar a interrumpir el funcionamiento normal de su gamepad.

Sony actualiza el firmware de PS4 a menudo pero no todas las actualizaciones perjudican al funcionamiento del gamepad. Puede haber una actualización general al año que puede alterar el funcionamiento de su gamepad Level-Up así como a cualquier otro gamepad que no sea original.

Si esto ocurre, ingrese al sitio de Level-UP para descargar el último firmware de su gamepad e instálelo, siguiendo la guía de actualización:

https://levelupworld.com/gamepads/cobra-x

01 Especificaciones

Descripción: diseño ergonómico para mayor comodidad durante las horas de juego.

Conexión: mediante un cable que permite jugar de manera continua.

Efecto: vibración para generar situaciones más reales.

Comandos: analógicos, para lograr mayor facilidad de juego.

Sensibilidad: gran sensiblilidad ante mínimos movimientos.

Medidas: 160 x 110 x 65 mm

Compatibilidad: PS4
PS3 y PC(*)

Otras Características:
- Diseño del mango mejorado.
- Fácil acceso al pad direccional.
- Trackpad (sin función de sensibilidad)

(*) Con sistemas operativos:
Windows XP / 7 / 10

02 Conozca su gamepad

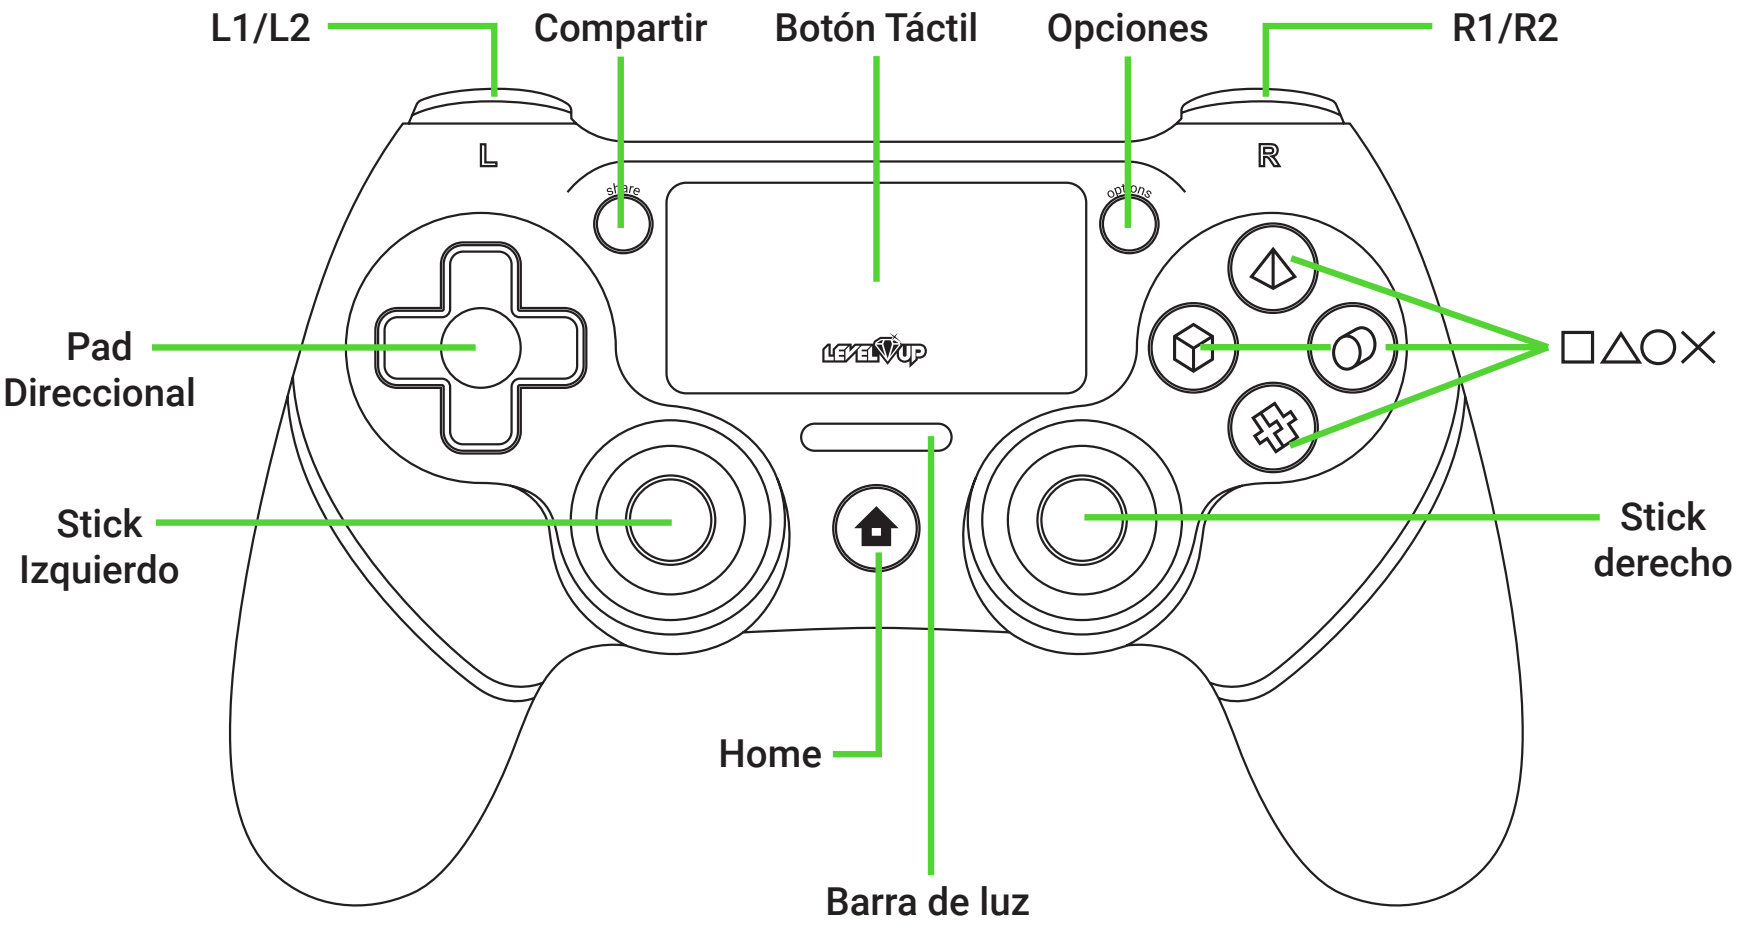

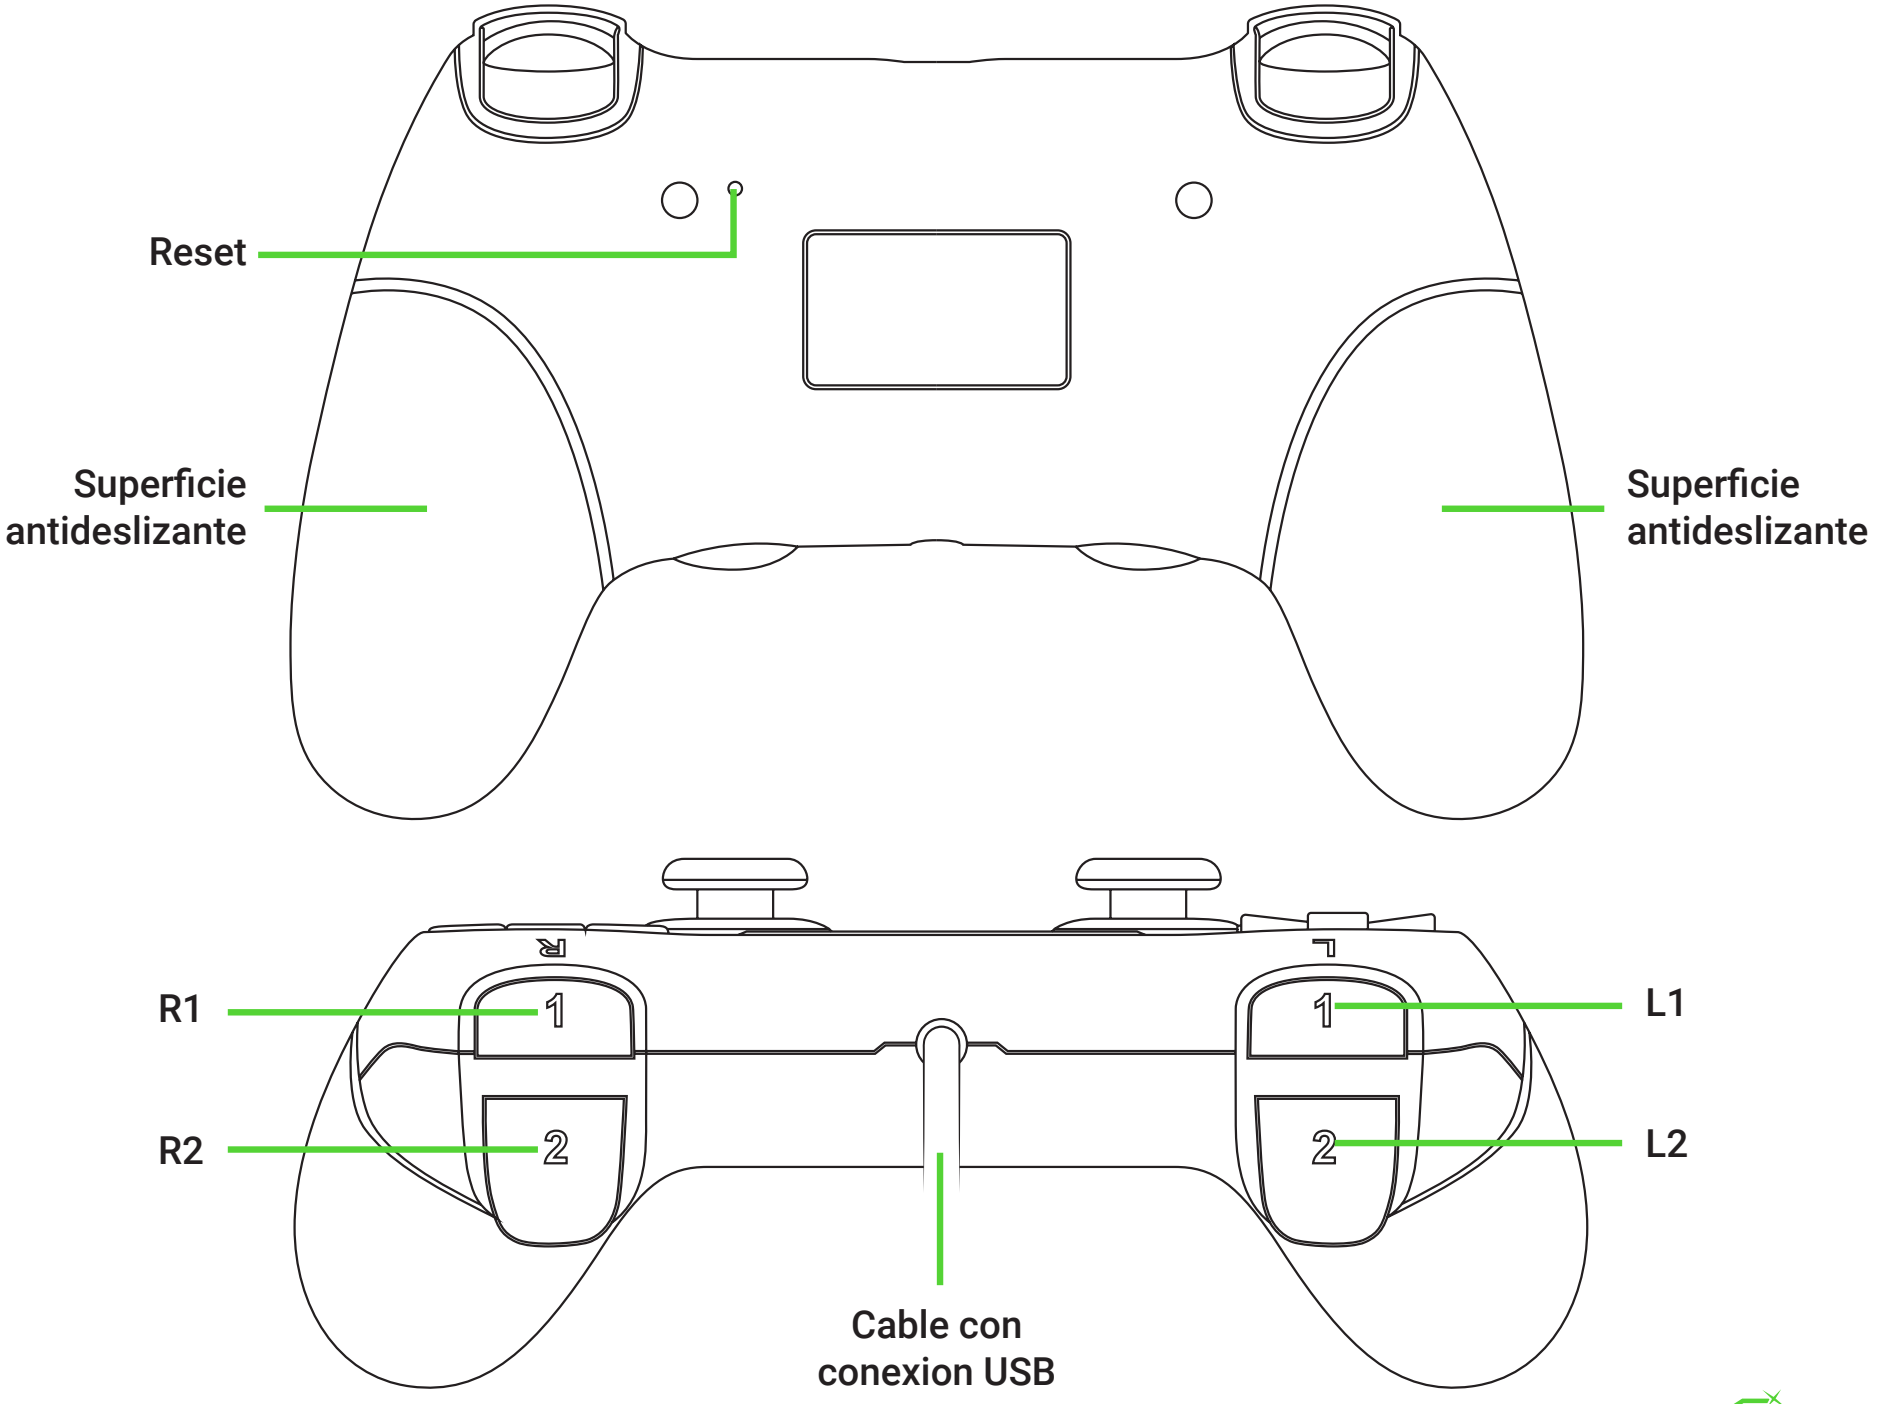
Reset
Superficie antideslizante
Superficie antideslizante
R1
R2
L1
L2
Cable con conexion USB

03 Modo de Uso

Para Consolas
1. Encienda la consola.
2. Conecte el cable USB del control en el puerto USB de la consola.
3. Pulse el botón Home para utilizar el control y dependiendo de la plataforma pulse el botón ☐ .

IMPORTANTE!
La función del mismo
será diferente en cada plataforma.
(Ver Advertencia)

4. El control está listo para usarse.

Para PC (Windows)
1. Encienda la PC.
2. Conecte el cable USB a la PC.
3. Los drivers se descargarán automáticamente en su PC.
4. En el panel de control de su PC, busque "Configurar dispositivos de juego USB", luego seleccione "Level Up".
5. Para probar cada botón haga click en propiedades.
6. Con juegos Steam Cloud tendrá que configurar algunos ajustes manualmente.

Advertencia:
El joystick posee compatibilidad con varias plataformas, en las mismas las funciones específicas pueden diferir del joystick de único propósito de dicha plataforma.

04 Cuidado y mantenimiento

1. No ejerza una presión extrema sobre el producto.
2. No desarme el producto.
3. Coloque el producto lejos del calor.
4. Manténgalo en un lugar seco y evite el contacto con áreas húmedas.
5. No limpie el joystick con producto abrasivos.

www.levelupworld.com